


Gebrauchs- und Bedienungsanleitung für Klapptraverse zum Nachrüsten

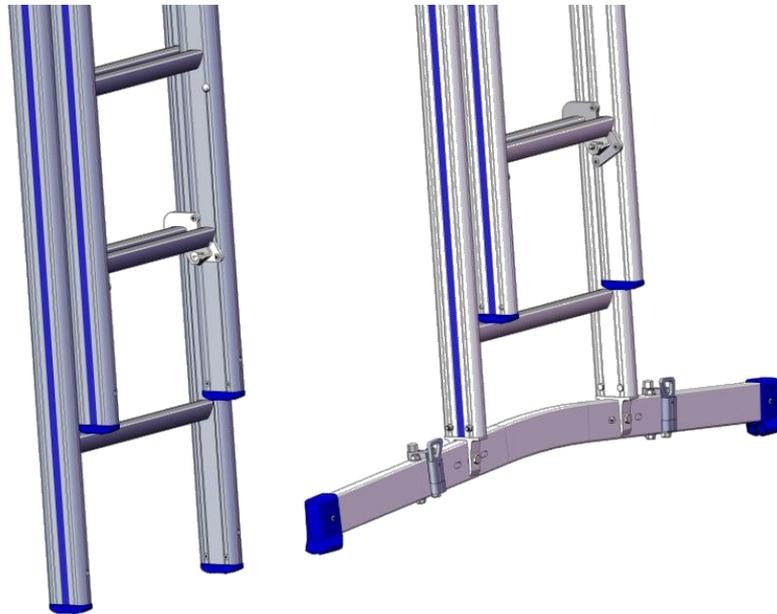

Vorher

Nachher

Artikelnummer	Traversenbreite
814 000 13	120cm

Welche Traverse an welche Leiter:

Nach EN 131-1 vom Feb. 2016 müssen Anlegeleitern mit einer Gesamtlänge über 300cm mit einer fest montierten Verbreiterung ausgestattet sein, die ein höhenabhängiges Mindestmaß nicht unterschreitet. Diese Verbreiterung braucht jedoch ein Breitenmaß von 120cm nicht überschreiten.

Die 120cm breite Traverse kann an jede Leiterbreite einer Mauderer-Leiter angebaut werden.

Stand 10/2017

Montageanleitung:

1. Holme kürzen

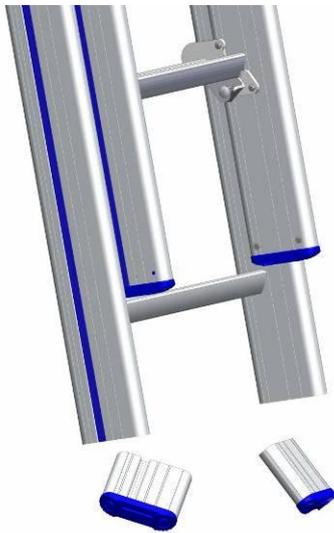


Abbildung 1: Holme kürzen

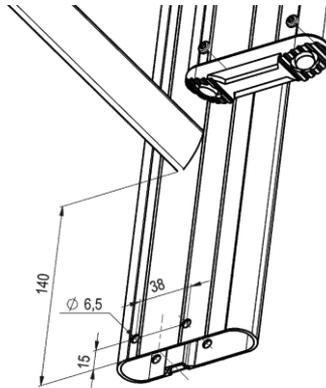


Abbildung 2: Maße für Zuschnitt und Bohrungen (mm)



Abbildung 3: Gekürzter Holm mit Bohrungen

2. Traverse anschrauben

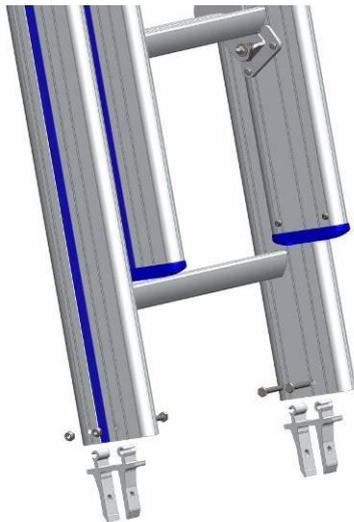


Abbildung 4: Traversenbefestigungen montieren



Abbildung 5: Klapptraverse montieren

Einkerbung auf diese Seite →

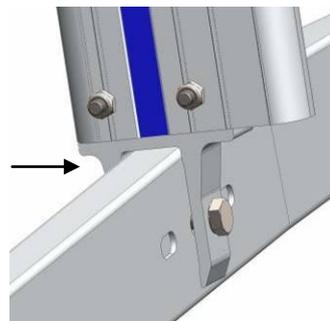


Abbildung 6: Position Traversenbefestigung

3. Klapptraverse



Abbildung 7: Transportstellung



Abbildung 8: Gebrauchsstellung

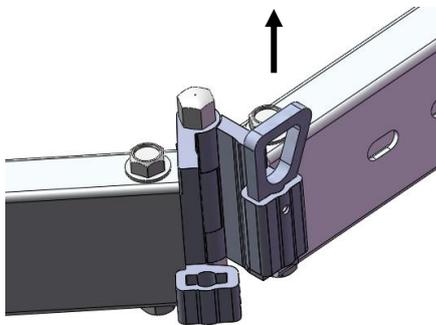


Abbildung 9: Traversensicherung lösen



Abbildung 10: Klapptraverse ein-/ ausklappen

1. Vor Gebrauch die Klapptraverse ausklappen. Die Leiter darf nicht in der Transportstellung bestiegen werden.
2. Die Klapptraverse wird durch einen Magneten in der Transportstellung gehalten. Durch ziehen wird der Magnet gelöst und kann ausgeklappt werden, bis dieser in die Traversensicherung einrastet.
3. Zum Entriegeln, die Lasche nach oben ziehen (Abbildung 9) und die Traverse nach innen klappen.